本製品は日本国内においてのみ使用可能です。
This product can be used only in Japan

品番：SH-303-1

家庭用

4in1 Portable Jump Starter

4in1 ポータブルジャンプスターター

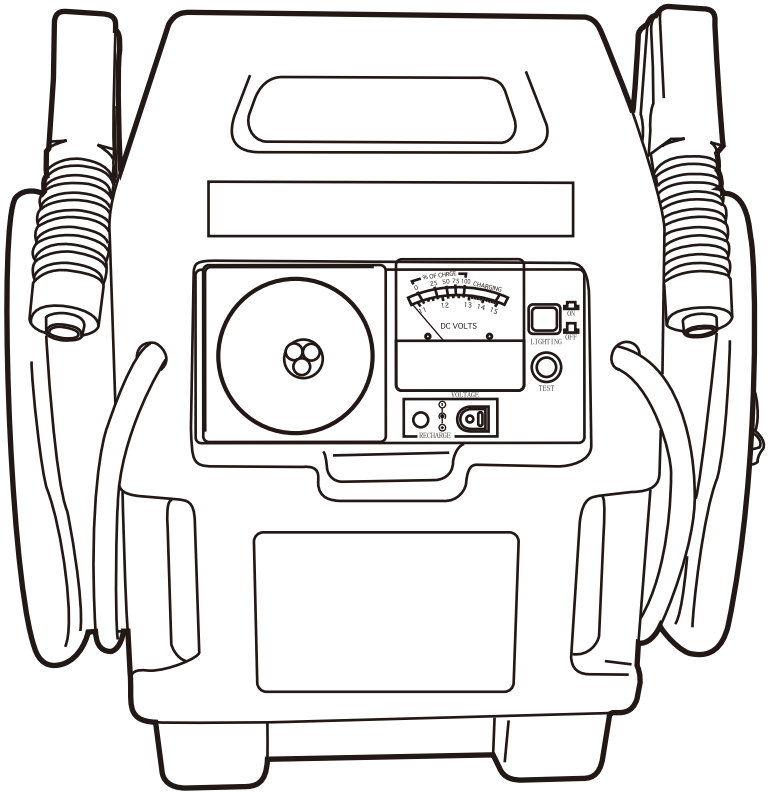

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

安全上のご注意

本書に記載した注意事項は次のように危険の程度や内容に応じて使い分けております。
製品をお使いになる前に必ずお読みください。

表示の説明	
⚠ **警告**	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注意**	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物質損害の発生が想定される内容を示します。

●重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび、治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
●傷害とは治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。
●物的傷害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示について

●お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

安全にご使用いただくために

●取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
●お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますので予めご了承ください。
●万が一、故障していたり故障と思われる場合はご使用にならないでください。
●取扱説明書の使用ガイドライン、指示が守られない場合は責任を負いかねます。
●お子様の近くで使用しないでください。

⚠ 警告	
プラグを抜く	**発煙や変なにおいがするときは、すぐに AC アダプターをコンセントから抜く** そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
プラグを抜く	**電源コードが傷んだり、AC アダプターが発熱したときは、AC アダプターをコンセントから抜く** そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
確実に差し込む	**AC アダプターは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込む** 交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。
分解禁止	**分解・修理・改造はしない** 感電・火災の原因となります。内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

⚠ 警告

ぬれ手禁止	**ぬれた手で電源アダプターを抜き差ししない** 感電の原因となります。
禁　止	**雷が鳴り出したら、電源コードに触れない。野外で使用していて、雷が鳴り出したら、安全な場所に避難する** 感電の原因となります。
プラグを抜く	**落としたり、強い衝撃を与えて本体を破損したときは、すぐに電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜く** そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
入れない	**機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない** 金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
プラグを抜く	**内部に水や異物等が入ったらすぐに AC アダプターをコンセントから抜く** そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
禁　止	**次のような場所には置かない** ・ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所　・雨、きりなどが直接入り込むような場所 ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所　・直射日光の当たる場所 ・炎天下の車内　・ほこり、油煙の多い（調理場など）場所　・振動の強い場所 ・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所 ・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所　・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所 火災・感電の原因となります。
つぎのことを守る	**電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る** ・傷つけない　・延長するなど加工しない　・加熱しない　・引っ張らない　・重い物を載せない ・はさんだりしない　・無理に曲げない　・ねじらない　・束ねたりしない 守らないと、火災・感電の原因となります。
水ぬれ禁止	**雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない** 火災・感電の原因となります。降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
ほこりをとる	**電源アダプターの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる** 電源アダプターの絶縁低下によって、火災の原因となります。
禁　止	**ブースターケーブルのクリップ同士を接触させない** 接触させるとショートによる火花がでることがあり危険です。
禁　止	**こどもの手の届かないところに保管する** 思わぬ怪我や事故の原因となります。
禁　止	●車輌のバッテリー位置等によっては、本製品を使用することが困難な場合がありますので、本製品使用前には、必ず車輌の取扱説明書をよく確認してください。 ●車載バッテリーに接続する際、プラス･マイナスを間違わないよう注意してください。また、車載バッテリーに接続する際、火花が飛ぶ危険性がありますので、顔等を近づけ ないでください。 ●不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は、絶対に本製品や車輌から離れないでください。 **●DC12V出力にインバーターを接続し、医療機器・精密機器等を、絶対に使用しないでください。また、DC12V出力同士を直結したりしないでください。** ●DC12V出力には、シガーソケットプラグ以外の物を、差し込 まないでください。 ●作業中に、万が一バッテリー液が身体に付着した場合は、清潔な水で速やかに洗い流し てください。 ●本製品使用の際は、ファン・ベルト・プーリー等に、ケーブルが巻き込まれないよう、十分注意してください。 ●本製品を使用する際は、必ず２人以上行ってください。また、使用中は車輌から絶対に 離れないでください。

⚠ 警告

●安全の為、本製品使用前には、必ずサイドブレーキを引き、ギアをパーキングにしてください。マニュアル車の場合は、ギアをニュートラルにしてください。
●作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体（ガソリン等）やガスのある場所では、絶対に使用しないでください。
●作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
●作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
●ショートの恐れがある為、金属製のネックレスや指輪等を、クリップやバッテリーに近づけないでください。
●作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、安全靴、安全帽、作業着等を着用し作業を行ってください。
●本製品は、防水仕様ではありません。雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
●高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が 40℃以上にならないよう注意してください。
●使用しない場合は子供の手の届かない場所、また施錠のできる場所に保管して下さい。また、子供や幼児の手の届くところでは使用しないでください。
●作業者以外、本体や各アダプターに触れないでください。また、作業者以外、作業場に近づけないでください。
●本製品使用前には、必ずクリップやケーブル、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
●定期的に各アダプターの電源コードに損傷がないか点検してください。その際、各アダプターが電源から抜かれていることを確認してください。
●本製品は、12Ｖ車専用です。他の車輌には使用しないでください。

⚠ 注意

禁　止
ライトをのぞき込まない
強い光が目に当たると視力傷害を起こすことがあります。

充電をする
長時間使用しないときは、３ヶ月に一度は充電をする
充電池の寿命が短くなることがあります。

プラグを抜く
長時間ご使用にならないときは、AC アダプターをコンセントから抜く
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

禁　止
機器の上に乗らない
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様にはご注意ください。

禁　止
充電中は、コンプレッサーやライトの使用はしない
充電に長時間要したり、故障の原因となります。

プラグを抜く
AC アダプターをコンセントから引き抜くときは、AC アダプターを持って引き抜く
コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁　止
通風孔をふさがない
・壁に押し付けない（背面 10cm、左右側面 5cm 以上の間隔をあける）
・押入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
・テーブルクロスやカーテンなどを掛けたりしない
・じゅうたんや布団の上に置かない　・あお向け、横倒し、逆さまにしない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になります。

⚠ 注意

●車載バッテリーが、過放電、または劣化した状態である場合は、本製品を使用することができません。
●車載バッテリーを外し、本製品のみでエンジンを始動させることはできません。
●本製品は、車載バッテリーの代替品ではありません。
●使用前には、必ず本製品が満充電の状態であることを確認してください。
●本製品は緊急用です。慢性的にバッテリー上がりを起こしている車輌は、その原因を解決し、修理等を行ってください。
●車載バッテリーに接続する際、クリップで指や手等を挟まないよう注意してください。
●本製品を、車載バッテリーに接続する際は、プラス・マイナスを間違わないよう、十分注意してください。
●初回使用前には、必ず満充電を行ってから使用してください。
●使用後は、満充電を行った上で保管してください。
●本製品を保管する際は、クリップ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管してください。高温・多湿、ホコリが多い場所や、振動のある場所では保管しないで ください。
●本製品のクリップに、他ケーブル等を接続しないでください。
●本製品使用中は、動かしたりしないでください。また、本製品を安定した場所に置いて使用してください。
●ディーゼルエンジン車には、使用できません。
●本製品の使用範囲内であっても、車輌の状態や状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
●内蔵バッテリーは、時間経過、使用回数、使用方法によっては、著しく劣化する場合があります。
●内蔵バッテリーの電圧が、10.5Ｖ以下になると、バッテリー寿命が短くなり、充電しても満充電できない場合があります。
●付属されている、AC100Ｖアダプター、DC12Ｖアダプター以外では、充電しないでください。
●使用目的以外では、使用しないで下さい。

免責事項について

●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

充電池（鉛蓄電池）の取り扱いについて

⚠ 警告

本製品は液漏れ防止構造ですが、万一に備えて鉛蓄電池のご使用時や周囲では、必ず保護メガネをご着用ください。

使用中に液漏れが発生し、身体に液が付着したり目に入ったりした場合はすぐに水で洗い流して、医師に相談してください。

⚠ 警告

操作中にバッテリーから微量の水素ガスが発生しますので、火気または可燃物の側では決して使用しないでください。
水素ガスは
1. 爆発するおそれがあります。
2. 毒性があります。
3. 燃焼性があります。

また、充電の際にも火気または可燃物の側では行わないでください。
保管の際には、直射日光や高温多湿を避けてください。

爆発や電池酸の噴出を防ぐには

1．絶対に赤と黒のクリップが互いに触れないようにし、また、両方が同じ金属製品に触れないようにご注意下さい。
2．車やボートの起動は、必ず通気のよい場所で行って下さい。
3．赤（+）のクリップは必ず正極（+）のバッテリー端子に接続して下さい。
4．黒（−）のクリップは、**エンジンの動かない金属部分**に接続しないで下さい。

製品の特長

■バッテリー上がりや非常時の、エンジン始動補助に使用することができるジャンプスターターです。排気量 2500cc 以下のガソリン車に対応することができます。
■緊急用の非常灯や、DC12V出力、エアーコンプレッサー等の機能が 付いています。

▶12V エンジンスターター

●最大出力 600 アンペア / スタート時出力 300 アンペア
●接続用車両や AC 電源接続不要で、自家用車、娯楽用車両およびボートなどの起動ができます。（2500cc 以下）
●工業用溶接ケーブル使用で、同様の製品よりも高アンペア供給。
●非常灯内蔵で、電源のない場所でも道路脇での車の修理時にお使いいただけます。

▶12V ポータブル電源

●過負荷防止機能付の DC12V 出力シガーソケット付属。車やボートの DC12V シガーソケットの代わりにお使いいただけます。
●DC12V ソケット使用時には、最大 50 時間の DC 電力が供給できます。
●遠隔地や非常時で電源のない場所でも 12V 電化製品がお使いいただけます。
●安定した自動操作で回路保護機能付です。

▶エアーコンプレッサー

●最大圧力 260PSI。吐出量 12L/min。
●圧力ゲージ付きで、タイヤやボール、浮き輪などの空気入れに

▶非常灯

●搭載で明るく照らす
●電源のない場所でも道路脇での車の修理時にお使いいただけます。
●最大 72 時間使用可能

各部のなまえ

前　面

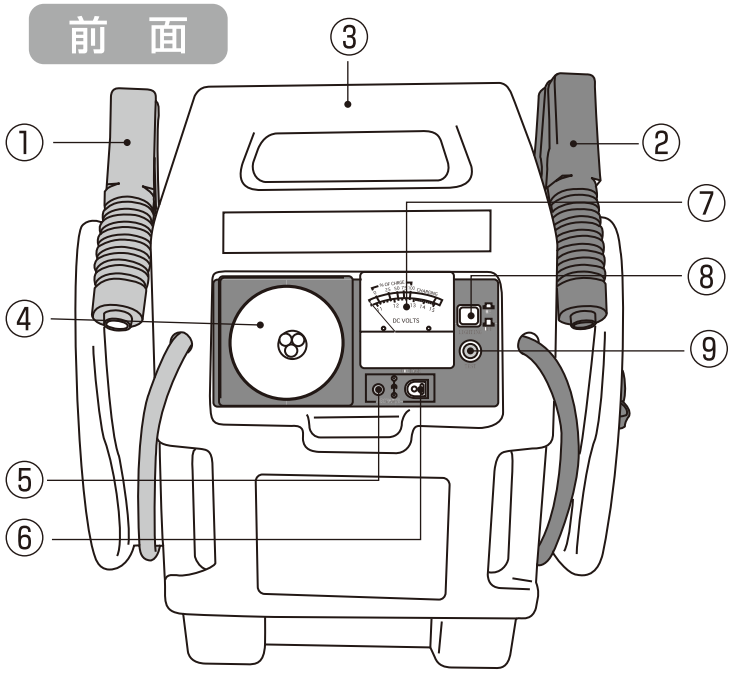

側　面

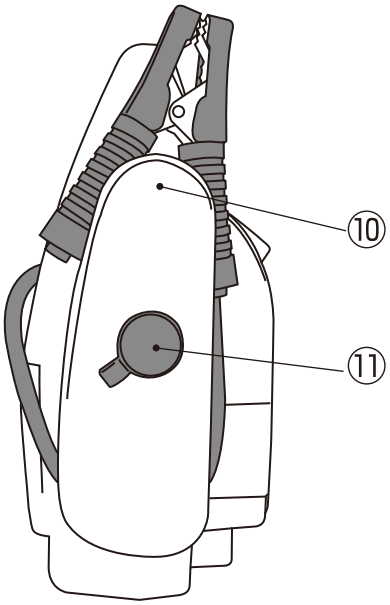

背　面

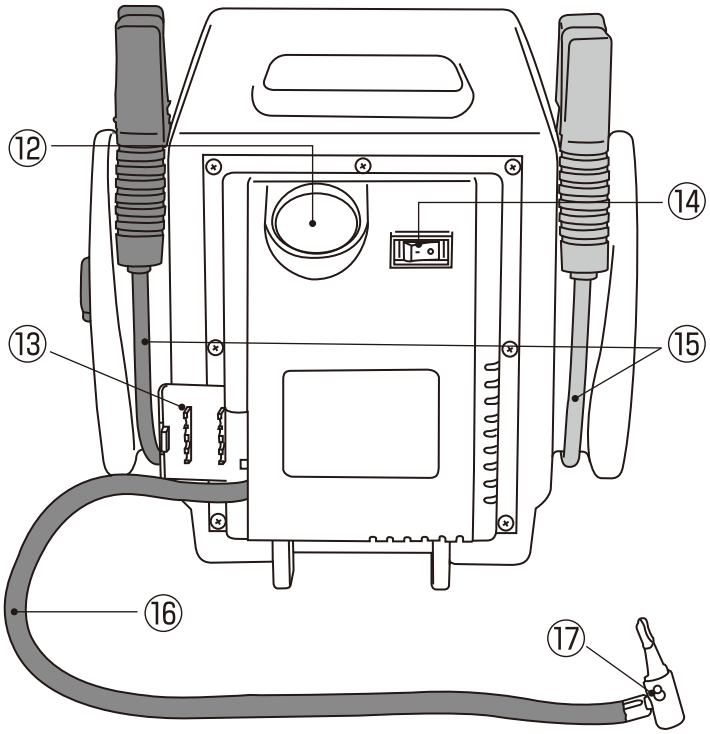

付属品

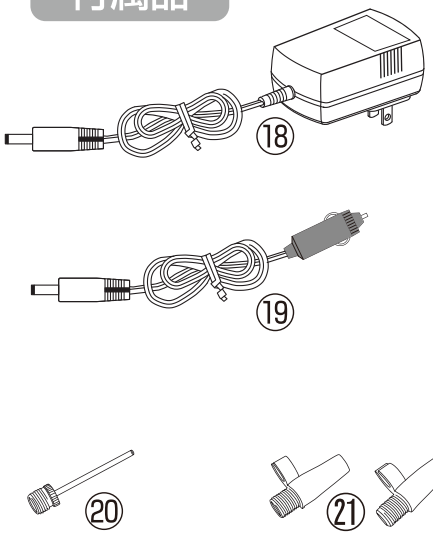

①赤クリップ（+）
②黒クリップ（−）
③ハンドル
④非常灯
⑤充電ランプ
⑥入力端子
⑦バッテリーメーター
⑧LIGHTING/ 非常灯スイッチ（緑）
⑨TEST/ 充電残量ボタン（赤）
⑩クリップホルダー
⑪DC12V 出力シガーソケット
⑫空気圧表示計
⑬エアーホース収納カバー / ノズルホルダー
⑭コンプレッサースイッチ
⑮ブースターケーブル
⑯エアーホース
⑰ホースプラグ
⑱AC アダプター
⑲DC アダプター
⑳ボール用ノズル
㉑浮き輪用ノズル

充電量の確認

前面パネルにある「TEST ボタン（赤)」を押すと、充電量が確認できます。

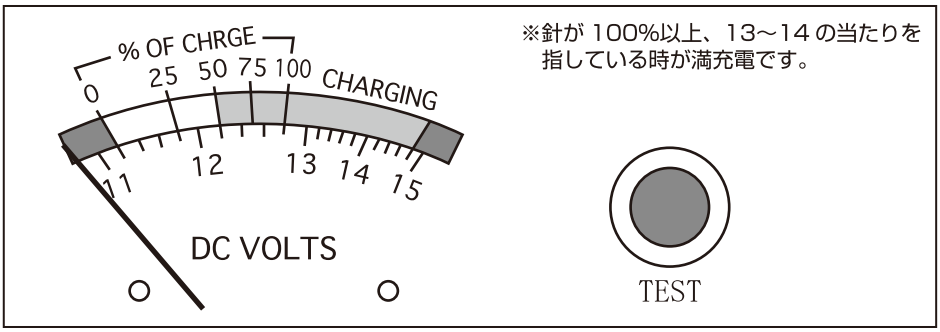

※針が 100%以上、13～14 の当たりを指している時が満充電です。

バッテリーメーターが「緑」または「黄」の部分を指す場合は、残量があります。
バッテリーメーターが「赤」の部分を指す場合は、速やかに充電してください。

【充電について】

バッテリーをより長くお使いいただくため、常時満充電しておくことをお勧めします。
バッテリーが充電されていない状態が続くと、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。
エンジンを１回起動させた後、満充電する時間は、充電から次の充電までに何回起動させたかによって異なります。

起動回数	再充電時間（時間）
1	8
2	16
3	24

本機への充電

■初めてご使用になる場合は、必ず充電してからご使用ください。
■使用前・使用後、「TEST ボタン（赤)」を押して、バッテリーメーターが「赤」の部分を指す場合は、充電してください。

【AC アダプターからの充電】

❶ 付属の AC アダプターを、本機前面パネルにある入力端子へ接続した後、家庭用コンセントへ差し込んでください。充電が始まると充電ランプが点灯します。

❷ 「TEST ボタン（赤)」を押してメーターがフル表示になれば充電完了です。
充電完了後は、AC アダプターをコンセントから必ず抜いてください。

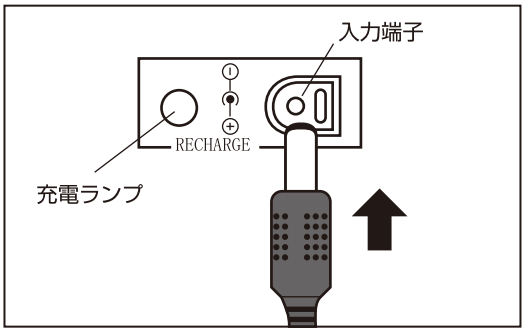

【DC アダプターからの充電】※充電を急ぐ場合は AC アダプターからの充電をおすすめします。

❶ 付属の DC アダプターを、本機前面パネルにある入力端子へ接続した後、車両のシガーソケットへ差し込んでください。充電が始まると充電ランプが点灯します。

❷ 「TEST ボタン（赤)」を押してメーターがフル表示になれば充電完了です。
充電完了後は、DC アダプターをシガーソケットから必ず抜いてください。

エンジン始動（自動車・バイクなど 2500cc クラスまで）

⚠ 警告

●クリップの取り外す手順を間違わないようにしてください。
●プラス・マイナスのクリップを、接触させショートさせないでください。過電流によりクリップやケーブルの溶断、火災に繋がります。
●車載バッテリーに接続する際、プラス・マイナスを間違わないよう注意してください。また、車載バッテリーに接続する際、火花が飛ぶ危険性がありますので、顔等を近づけないでください。
●不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は、絶対に本製品や車輌から離れないでください。

⚠ 注意

●車載バッテリーが、過放電、または劣化した状態である場合は、本製品を使用することができません。
●車載バッテリーを外し、本製品のみでエンジンを始動させることはできません。
●本製品は、車載バッテリーの代替品ではありません。
●使用前には、必ず本製品が満充電の状態であることを確認してください。
●本製品は緊急用です。慢性的にバッテリー上がりを起こしている車輌は、その原因を解決し、修理等を行ってください。
●車載バッテリーに接続する際、クランプで指や手等を挟まないよう注意してください。
●充電の状態、車載バッテリーの状態などにより、場合によっては 2500cc クラスの車両は出来ないこともありますので予めご理解ください。

❶ 車輌のイグニッションキーを「OFF」にし、サイドブレーキを引き、ギアをパーキングにしてください。マニュアル車の場合は、ギアをニュートラルにしてください。

❷ ブースターケーブルを本体から取り外します。このとき、クリップの電極が接触しないように十分注意して取り扱ってください。

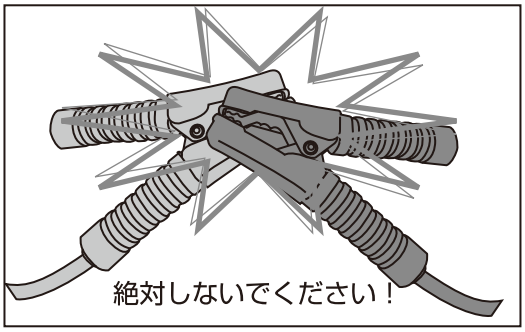
絶対しないでください！

❸ 赤クリップ（+）を、車輌の車載バッテリーのプラス端子に接続します。

❹ 黒クリップ(−)を、ボディアース(エンジン本体金属部)します。この際、ケーブルがファン・ベルト・プーリー等に巻き込まれないよう、注意してください。

車載バッテリーのマイナス端子ではありません！

❺ クリップを接続した状態で、そのまま１～２分待ちます。

❻ 車輌のイグニッションキーを「ON」にし、エンジンをかけ 5～6 秒間おいてください。

❼ １回目で始動しない場合は、３分以上待ってから、再度試みてください。

❽ 車輌のエンジンが掛かったら、車載バッテリーからクリップを外してくだ さい。クリップを外す手順は、先に黒クリップを外し、次に赤クリップを外してください。

コンプレッサーの使い方

⚠ 注意

●充電中は使用しないでください。
●コンプレッサー使用中は、その場を離れないで安全に注意してご使用ください。

【自動車・バイクのタイヤへの空気充填】

❶ ホースプラグのロックレバーを立てて、タイヤの空気注入口に深く確実に差し込みます。

❷ ホースプラグのロックレバーをホース側に倒し、プラグをロックします。
※取り付けが不完全だと、エアーが漏れ、空気が入りません。

❸ タイヤの指定空気圧を確認し、本機背面の「コンプレッサースイッチ」を「－(ON)」にしてください。
本機の空気圧表示計を見ながら指定空気圧に達したら、スイッチを「○(OFF)」にしてください。
※連続使用は 10 分以内とし、約 10 分間運転を停止させてください。

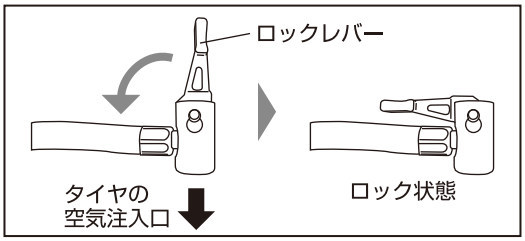

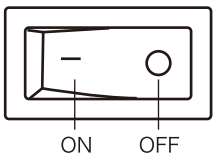

【ボールへの空気充填】

❶ ホースプラグのロックレバーを立てて、ボール用ノズルを確実に取り付け、ロックレバーをホース側に倒し、ボール用ノズルをロックしてください。
※取り付けが不完全だと、エアーが漏れ、空気が入りません。

❷ 上記、自動車・バイクのタイヤの空気充填❸と同じ要領で使用してください。

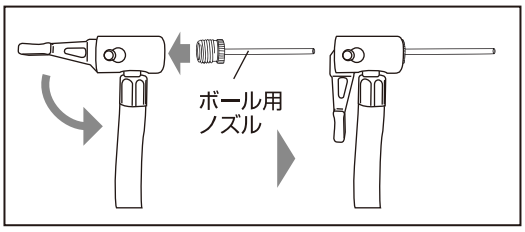

【浮き輪などへの空気充填】

❶ ホースプラグに浮き輪用ノズルを装着し、上記、自動車・バイクのタイヤの空気充填❸と同じ要領で使用してください。

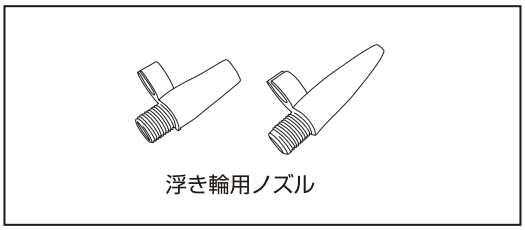

シガーソケット電源の使い方

⚠ 注意

●使用電流は 15A 以下としてください。

❶ 側面のシガーソケット端子に使用機器を接続します。
※詳しくは使用機器の取扱説明書に従ってください。

❷ 使用が終わったら、使用機器を取り外してください。

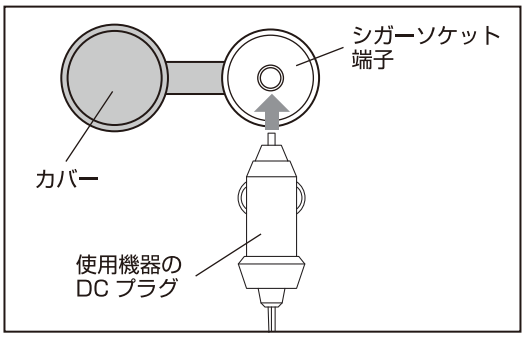

非常灯の使い方

❶ 「LIGHTING ボタン（緑）」を押すと点灯します。

❷ 「LIGHTING ボタン（緑）」をもう一度押すと消灯します。

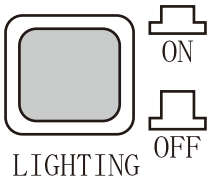

お手入れの方法・保管

■製品の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
■汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
■シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

■使用前・使用後には、必ず充電を行ってください。また、長期間使用しない場合は、1 ヶ月毎に、必ず充電を行ってください。
■本製品を保管する際は、クリップ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管してください。
高温・多湿、ホコリが多い場所や、振動のある場所では保管しないで ください。

バッテリー交換

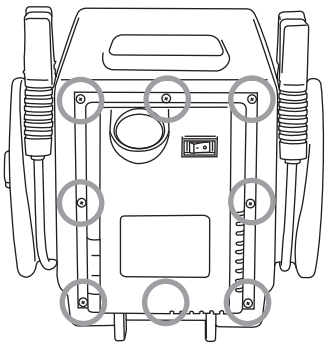

❶ 背面のスクリューねじ８個を取り外します。

❷ 背面カバーを外し、バッテリー収納部が見える状態にします。

❸ バッテリーを収納部から取り出します。

⚠ 注意

本機が故障するおそれがありますので、必ず赤と黒のブースターケーブルをクリップホルダーに収納し、入れ替わらないように注意してください。

❹ バッテリーの両方の端子から赤と黒の充電用コードを外します。

❺ 新しいバッテリーをラベルが見えるように本機の前に置きます。

❻ 赤のケーブルと赤の充電用コードをバッテリーの正 (+) 端子（赤）に接続して下さい。次に黒のケーブルと充電用コードをバッテリーに接続して下さい。
※バッテリーを外す際に、バッテリー端子の絶縁材（ヒートシュリンク）を切った場合、市販の新しい絶縁材（ヒートシュリンク）を取り付けてください。

❼ 基板を傷つけないように注意しながら、新しいバッテリーをバッテリー収納部に入れます。

❽ 背面のスクリューねじ８個を取りつけます。

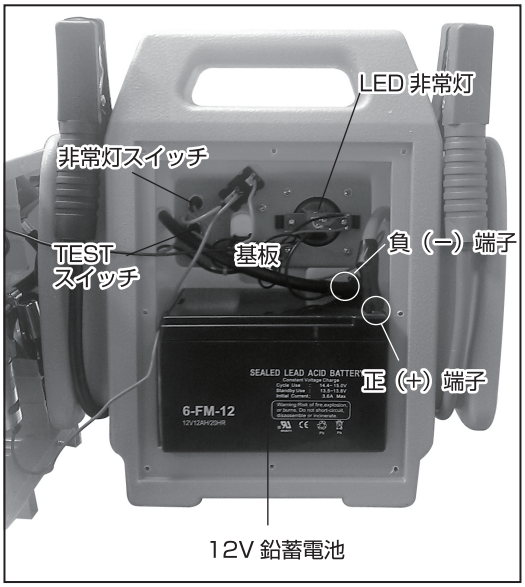

12V 鉛蓄電池

【バッテリーの廃棄について】

廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法やリサイクル法に従ってください。

⚠ 警告

■絶対にバッテリーを火に投げ入れないで下さい。爆発するおそれがあります。
■バッテリーの廃棄処理に関しては、ショートするのを防ぐため、両方の端子を強力な絶縁テープで巻いて下さい。（ショートするとケガや火事のおそれがあります。）バッテリーは、絶対に火のそばや高温になる場所に置かないで下さい。爆発するおそれがあります。

トラブルシューティング

故障と思われる場合、修理依頼をする前に一度下記のトラブルシューティングに該当する内容がないか確認してください。該当する項目があった場合は記載内容に従い、処置を行ってください。下記の処置を行っても症状が解決しない場合は、お買い求めの販売店へ修理の依頼をしてください。

こんな時は	考えられる原因	解決方法
充電されない	・各アダプターが正しく接続されていない	・接続方法を確認する
	・DC12V 電源の電圧が低い ・各アダプターの損傷及び不良	・DC12V 電源を充電、または交換する ・各アダプターを交換する
各アダプターは正常だが充電されない	・内蔵バッテリーの不良 ・内部配線、回路の不良	・内蔵バッテリーの交換 ・お買い求め販売店へ修理の依頼をする
自動車・バイクのエンジン始動ができない	・ディーゼルエンジン車、または2500cc を超えるガソリン車に使用している	・2500cc 以下のガソリン車にご使用ください。
	・ブースターケーブルのクリップと車両のバッテリー端子との接続不完全	・接続を確実に行ってください。
	・本機内蔵充電池の充電不足	・内蔵充電池を充電してください。
	・本機内蔵充電池の消耗による寿命	・交換または、新しい商品をご購入ください。
	・車両のバッテリーの過放電または寿命	・車両のバッテリーを交換してください。
コンプレッサーで空気が入らない	・コンプレッサーホースプラグからの空気漏れ	・接続を確実に行ってください。
	・本機内蔵充電池の充電不足	・内蔵充電池を充電してください。
	・本機内蔵充電池の消耗による寿命	・交換または、新しい商品をご購入ください。
DC12V 機器が使用できない	・ご使用になる機器側の接続不完全	・接続を確実に行ってください。
	・本機内蔵充電池の充電不足	・内蔵充電池を充電してください。
	・本機内蔵充電池の消耗による寿命	・交換または、新しい商品をご購入ください。
	・消費電力の大きな機器を使用している	・12V15A 以下の機器を使用してください。

製品仕様

製品サイズ	32×16×34cm
重量	6.5kg
内蔵バッテリー	DC12V/10Ah シールド式鉛蓄電池
充電時間	20-24 時間
使用温度範囲	0～40℃
最大電流	600A
クランキング電流	300A
DC 電源出力	DC12V15A
ライト消費電力	3.6W（最大使用時間：72 時間）
エアーコンプレッサー	260PSI （最大圧力：1.79MPa）吐出量 12L/min
連続使用時間	10 分（エアーコンプレッサー）
対応排気量	2500cc
コード長	AC：180cm　DC：150cm
材質	ポリプロピレン

※商品の仕様は予告なく変更される事がありますので予めご了承ください。

保証書

型番	SH-303-1	保証期間	お買い求め日より１年間
◆お買い上げ年月日			
◆販売店名 住所 電話番号	印		

・保証書は◆印に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認下さい。
・本保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

※ 販売店様へ
この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ日、貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

注意！：商品を弊社に送られる際に、必ず伝票に『修理依頼』と明記して下さい。記載のない場合には、修理をお受け出来ない事があります。

【保証責任者】
製造元：SIS 株式会社
住所　山口県宇部市明神町３丁目１-３　お客様窓口　TEL　0836-37-6662
※土日・祝日除く　10：30～12:00、13：00～17：00まで
お客様窓口E-mail　info@sougouiryouki.com

○　お客様窓口E-mailについて　○
お客様サポートE-mailにお問い合わせの際には、必ず『商品名・商品番号・お名前・ご住所・電話番号・購入店・内容』を明記してください。未記入の場合は、ご対応出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

● 保証条項●

１．　取扱説明書・本体貼付ラベルまた一般的な使用方法に従った正常な使用状態で故障した場合には、本体保証の記載内容に基づき、無償で新品と交換いたします。
２．　保証期間中に故障して無償交換を受ける場合には、製品と本保証書をご提示又は添付の上依頼して下さい。なお、送付時の送料はすべて当社負担といたします。
３．　原則として、保証期間経過後の交換・返品は一切お受けできませんのでご了承下さい。
４．　保証期間内でも次の場合には無償交換はお受けできません。
　１）　本保証書をご提示されないとき。
　２）　本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のないとき。
　３）　当社製品以外の消耗品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および傷害。
　４）　火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
　５）　お買い上げ後の輸送、移動中の落下等、お取扱が不適当なために生じた故障および損傷。
　６）　説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱によって発生した故障および損傷。
　７）　改造または誤使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
　８）　消耗品類の交換。
　９）　製品に添付しているラベルまたはプレートを毀損、またははがす等して製品の商品名または製品番号を判別不能または判別困難としているとき。
５．　本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして当社はその責に任じません。
６．　消耗品、定期交換部品は本保証書による保証の対象とはなりません。
７．　本製品がご贈答等で交換を依頼される場合、あるいはご転居後に交換を依頼される場合は、まず、本保証書に記載された販売店へご相談下さい。
８．　本保証書は日本国内においてのみ有効です。
９．　本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
10．　保証期間内または保証期間経過後の製品についてご質問等がありましたら、お買い上げの販売店名あるいは最寄りのお客様窓口（上記）までお問い合わせ下さい。
※　この保証書による保証のほかに、消費者に対して製造者は製造物責任など、販売者は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ負っています。本保証書の発行によって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。